

6 Zákaznícke menu

V zákazníckom menu je možné nastaviť konkrétne funkcie.

Vyvolanie zákazníckeho menu

Predpoklad: Zariadenie je zapnuté, všetky varné zóny a digestor sú neaktívne a nie je prítomné žiadne zvyškové teplo.


- ▶ Dlhé pritlačenie na multifunkčný displej.
- Vyvolá sa menu a zobrazí sa prvá položka menu.

Navigácia v zákazníckom menu

Navigácia k nasledujúcej položke menu:

- ▶ Dotyk na multifunkčný displej.
- Vykonané nastavenia sa automaticky prevezmú pri prechode na inú položku menu alebo pri ukončení menu.

Ukončenie zákazníckeho menu


- ▶ Dlhé pritlačenie na multifunkčný displej alebo
- ▶ Dlhé stlačenie tlačidla zapnutia Power 
- Menu sa ukončí a spotrebič sa vypne.


Prehľad zákazníckeho menu


Položka menu/označenie/výber	Výrobné nastavenie
1 Hlasitosť signálnych tónov (0 - 9)	4
2 Detská poistka (zap/vyp)	Vyp.
3 Zobrazenie stavu filtra (vynulovanie indikátora údržby filtra)	
4 Doba trvania dobehovej automatiky (10, 15, 20 min)	20 min
5 Rýchlosť odozvy dotykových plôch (1 pomalá, 2 priemerná, 3 rýchla)	2
6 Test LED	
7 Permanentné rozpoznanie hrnca	Vyp.
8 Verzia softvéru/hardvéru	
9 Bezpečnostné vypnutie (1 dlhé, 2 priemerné, 3 krátke)	2
A Režim Super Simple	Vyp.
0 Obnovenie výrobných nastavení	

Tab. 6.1 Prehľad zákazníckeho menu


6.1 Položka menu 1: Hlasitosť signálnych tónov

 Signálne tóny dôležité pre bezpečnosť sú vždy vydávané so 100% hlasitosťou.

 Signálny tón pre tlačidlo zapnutia (Power) nie je možné deaktivovať.


 Po vyvolaní položky menu sa zobrazí aktuálne nastavená hlasitosť.

Nastavenie hlasitosti signálneho tónu:

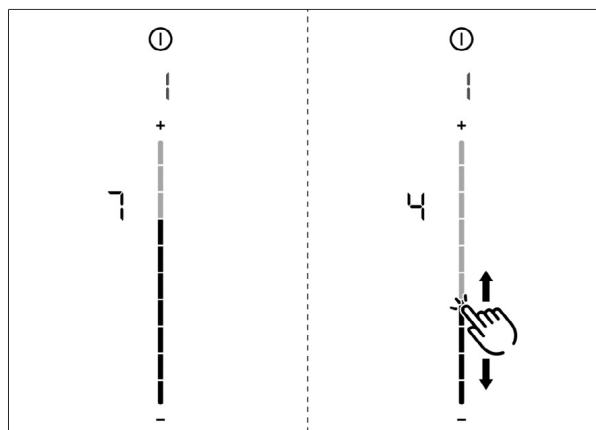




Obr. 6.1 Položka menu 1: Hlasitosť signálnych tónov

6.2 Položka menu 2: Detská poistka

 S položkou menu 2 je možné trvalo zapnúť alebo vypnúť detskú poistku.


Trvalá aktivácia/deaktivácia detskej poistky:

- ▶ Dotyk na vrchnú časť posuvného regulátora  pre aktiváciu
- ▶ Dotyk na dolnú časť posuvného regulátora  pre deaktiváciu

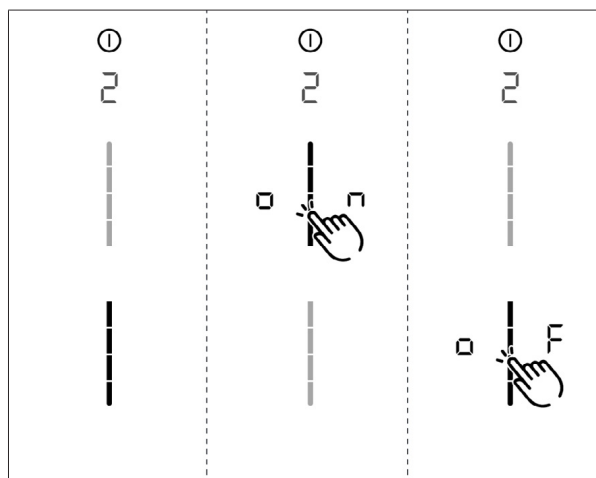


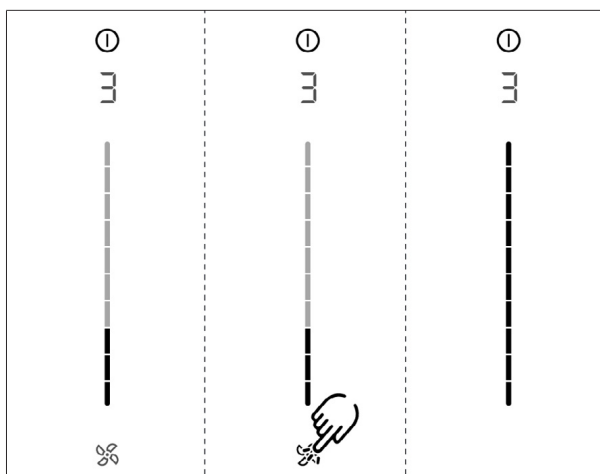
Obr. 6.2 Položka menu 2: Detská poistka

6.3 Položka menu 3: Zobrazenie stavu filtra a vynulovanie indikátora údržby filtra

 Pri vyvolaní položky menu 3 sa automaticky zobrazí aktuálny stav filtra (iba pri recirkulácii).

Vynulovanie indikátora údržby filtra:

- ▶ dlhé pritlačenie tlačidla ventilátora .
- Stav filtra sa resetuje na 100 %.
- Indikátor údržby filtra F sa pri zapnutí už nezobrazí.




Obr. 6.3 Položka menu 3: Zobrazenie stavu filtra a vynulovanie indikátora údržby filtra

6.4 Položka menu 4: Doba trvania dobehovej automatiky

i Ak sa vyvolá položka menu 4, na 2 sekundy sa zobrazí aktuálne nastavené trvanie.

Na výber sú 3 časy:

20 minút / 15 minút / 10 minút

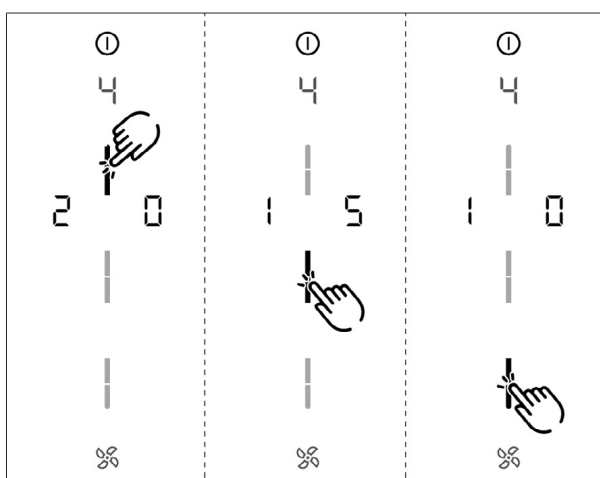


Obr. 6.4 Položka menu 4: Voľba doby trvania dobehovej automatiky

6.5 Položka menu 5: Rýchlosť odozvy dotkových plôch

i Ak sa vyvolá položka menu 5, zobrazia sa aktuálne nastavená rýchlosť odozvy.

- Rýchlosť odozvy 1: pomalá
- Rýchlosť odozvy 2: stredná
- Rýchlosť odozvy 3: rýchla

Výber rýchlosti odozvy:

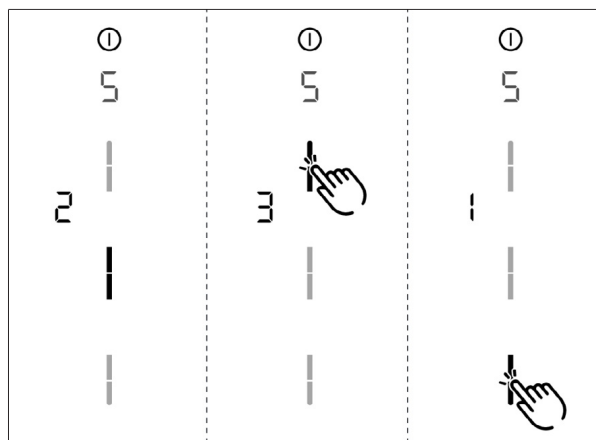


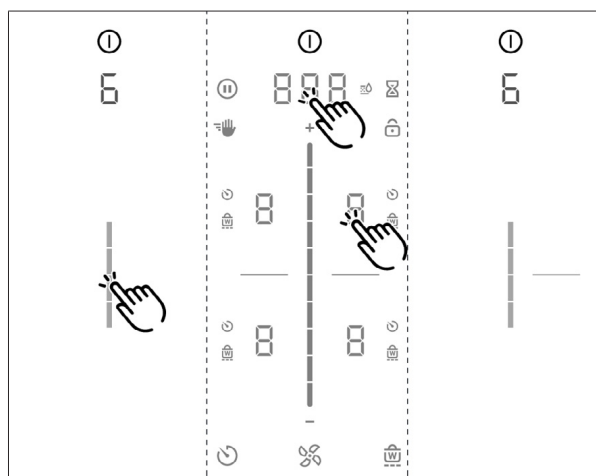
Obr. 6.5 Položka menu 5: Rýchlosť odozvy

6.6 Položka menu 6: Test LED

i Kontrola funkcie všetkých LED v dotkových oblastiach.

Spustenie testu LED:

- ▶ Dotyk na časť posuvného regulátora .
- Všetky indikácie sa zobrazia so 50 % jasom.
- ▶ Dotknite sa ľubovoľnej indikácie.
- Navolená indikácia sa kvôli skúške zobrazí na jednu sekundu so 100 % jasom.
- Dotykom môžete otestovať ďalšie ďalšie indikácie.



Obr. 6.6 Položka menu 6: Test LED

Ukončenie testu LED:



- ▶ Dlhé prítlačenie na multifunkčný displej.


i Test LED sa automaticky ukončí po 5 sekundách bez ovládania.

6.7 Položka menu 7: Permanentné rozpoznanie hrnca

i Trvalé zapnutie alebo vypnutie permanentného rozpoznanie hrnca.

Aktivácia alebo deaktivácia permanentného rozpoznania hrnca:


- ▶ Dotyk na vrchnú časť posuvného regulátora  pre aktiváciu.
- ▶ Dotyk na dolnú časť posuvného regulátora  pre deaktiváciu.

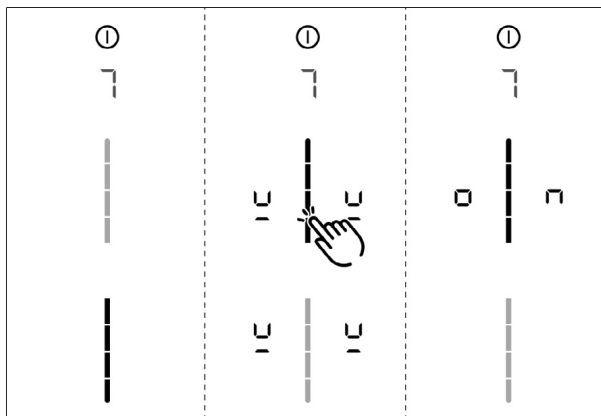

Obr. 6.7 Položka menu 7: Permanentné rozpoznanie hrnca

6.8 Položka menu 8: Zobrazenie verzie softvéru/hardvéru

- i** Verzia softvéru/hardvéru sa zobrazí na 4 displejoch varných zón.

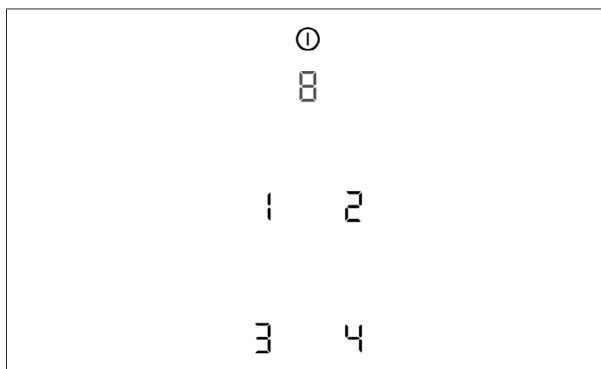

Obr. 6.8 Položka menu 8: Verzia softvéru/hardvéru


6.9 Položka menu 9: Bezpečnostné vypnutie

- i** S položkou menu 9 je možné navoliť časový interval (stupeň) až po automatické bezpečnostné vypnutie varných zón.

Zobrazí sa aktuálny stupeň:

- Stupeň 1: dlhý časový interval po bezpečnostné vypnutie
- Stupeň 2: priemerný časový interval po bezpečnostné vypnutie (výrobné nastavenie)
- Stupeň 3: dlhý časový interval po bezpečnostné vypnutie

Výber stupňa:

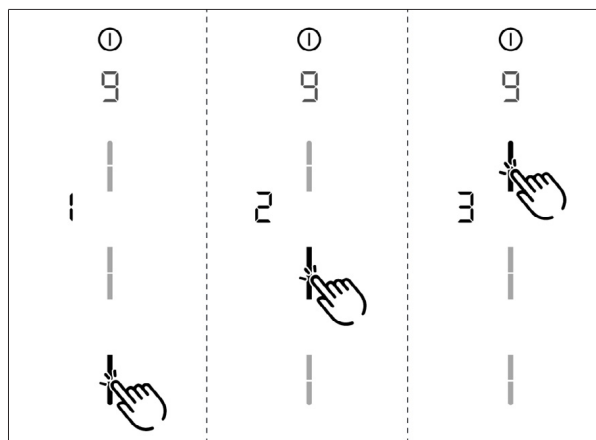



Obr. 6.9 Položka menu 9: Bezpečnostné vypnutie


6.10 Položka menu A: Režim Super Simple

V režime Super Simple sa deaktivujú nasledujúce prídavné funkcie a ich indikácie:

- Časovač varných zón
- Kuchynský časovač
- Zámok čistenia
- Zámok obsluhy
- Funkcia udržiavania teploty
- Funkcia pauzy

Aktivácia alebo deaktivácia režimu Super Simple:

- ▶ Dotyk na vrchnú časť posuvného regulátora  pre aktiváciu.
- ▶ Dotyk na dolnú časť posuvného regulátora  pre deaktiváciu.

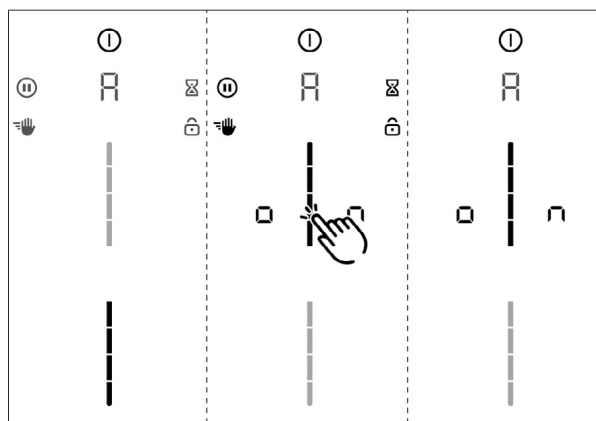


Obr. 6.10 Položka menu A: Režim Super Simple

6.11 Položka menu 0: Obnovenie výrobných nastavení

- i** S položkou menu 0 sa všetky nastavenia v zákazníckom menu obnovia na výrobné nastavenia.

Obnovenie výrobných nastavení (reset)

- ▶ Dlhé pritlačenie na oblasť posuvného regulátora .
- Po dokončení resetovania sa spotrebič vypne.